


## Lathund – Munters HomeDry Mini. Några enkla principer vid installation av avfuktare i sommarstuga alt garage.

1. Avfuktaren placeras på lämplig plats, helst i direkt anslutning till stället där man tänkt leda ut våtluften. Avfuktaren monteras lämpligast på en hylla på väggen, men kan även monteras stående på golvet.
2. Våtluftslangen monteras fast i avfuktaren med hjälp av en slangklämma. I den andra änden av våtluftslangen monteras vägggenomföringen som sedan leds ut genom en ventil, alternativt ett hål i väggen (Ø25mm).  
OBS! när vägggenomföringen används, ta bort strypbrickan i avfuktarens våtluftsutlopp.  
Vägggenomföringen skall luta något nedåt för att säkerställa att eventuellt kondensvatten ej rinner tillbaka mot avfuktaren. Våtluftslangen kan dras uppåt, men det är viktigt att den är sträckt och inte har någon U-böj/ficka där eventuellt kondensvatten kan samlas.
3. Vi rekommenderar även att man installerar avfuktaren efter 4-håls principen för en energisnålare avfuktning. Vilket betyder att man tar regenereringsluften utifrån via en slang eller kanal, (se bild). Balansen i fastighetens lufttryck är oförändrat.

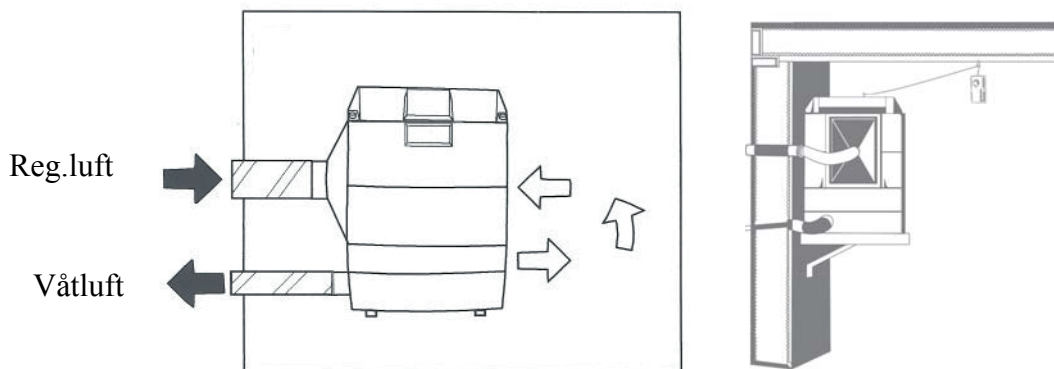

4. Torrluftskanal kan anslutas vid behov, men behövs normalt inte. Kanalen ansluts i sådant fall på stosen till avfuktarens torrluftsutlopp Ø63 mm.
5. Hygrostaten som styr avfuktaren placeras någon meter bredvid avfuktaren. Det enklaste är att sätta en spik i taket och sedan hänga hygrosstatkabeln i den, tänk på att inte placera hygrostaten så att den påverkas av avfuktarens utblås av torrluft eller inläckande fuktig luft. Ställ sedan in hygrostaten på 55-60% RF (Relativ Fuktighet) se bild. För rostfritt krävs 50% RF. Ställ också lägesväljaren i position **AUT** för automatisk drift, avfuktaren startar då automatiskt när fuktigheten överstiger inställt värde.



6. Anslut avfuktaren till ett jordat uttag och den kommer då att starta.  
**OBS! Tänk på att lägesväljaren skall stå i position **AUT**. (se punkt 5)**